

INSTRUCCIONES— LISTA DE PIEZAS



308–308S

Rev. C
Reemplaza a B



INSTRUCCIONES

Este manual contiene importantes advertencias e informaciones.
LEERLO Y CONSERVARLO COMO REFERENCIA


390ST Y 490ST

Kit de tolva de 5 litros

Pieza No 236–342

NOTA: Vea el montaje en la página siguiente.

Pos.	Ref. Pieza	Descripción	Cant.
1	188–787	TOLVA	1
2	112–133	TAMIZ	1
3	188–788	TUBO	1
4	104–938	JUNTA TÓRICA	1
5	112–134	TOPE	1
6	100–644	TORNILLO DE CABEZA, 1/4–20	1
7	189–676	TAPA	1

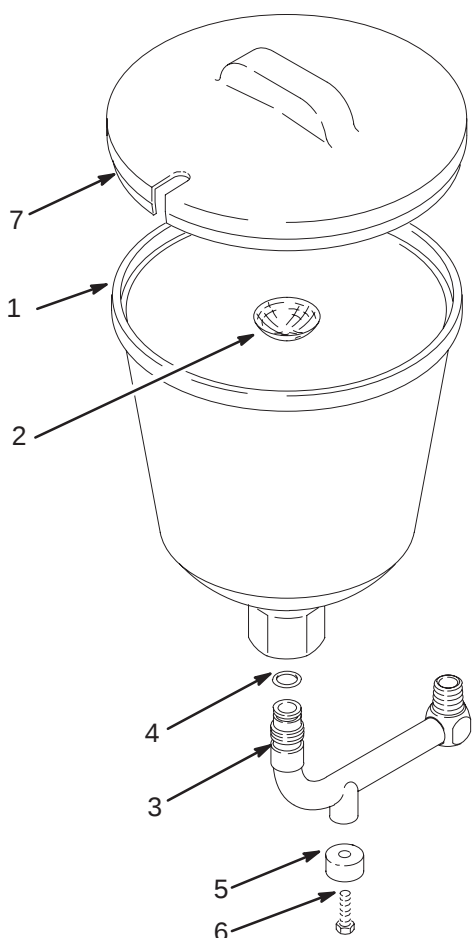

⚠ ADVERTENCIA

El sistema permanece presurizado hasta que se libera manualmente la presión. Para reducir el riesgo de lesiones corporales graves debidas al fluido presurizado, la pulverización accidental de la pistola o las salpicaduras de fluido, siga siempre este procedimiento siempre que:

- se le indique que debe liberar la presión,
- termine de pulverizar,
- revise o repare cualquier parte del equipo.

Procedimiento para liberar la presión

1. Enganche el pestillo de seguridad de la pistola.
2. Mueva el interruptor ON/OFF a la posición OFF.
3. Desconecte el cable de alimentación.
4. Desenganche el pestillo de seguridad de la pistola. Mantenga una parte metálica de la pistola firmemente contra el lado de un balde de metal y dispare la pistola para descargar la presión.
5. Vuelva a enganchar el pestillo de seguridad de la pistola.
6. Abra la válvula de alivio de presión, teniendo un contenedor cerca para recoger el producto.

Si se sospecha que la boquilla o la manguera esté completamente obstruida, o que no se ha descargado por completo la presión después de haber seguido el procedimiento anterior, afloje MUY LENTAMENTE un adaptador de extremo de la manguera o la tuerca de retención del protector de la boquilla para descargar gradualmente la presión, y después afloje completamente. Ahora se puede limpiar la boquilla o la manguera.

02253

GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777
©COPYRIGHT 1995, GRACO INC.

Montaje

1. Libere la presión.

NOTA: Consulte la Fig. 2 excepto cuando se especifique algo diferente.

2. Separe el muelle de retención (C). Extraiga el pasador de la varilla de conexión de la bomba (D). Vea la Fig. 1.
3. Saque los tornillos de montaje de la bomba (E) utilizando la llave suministrada con su pulverizador. Vea la Fig. 1. Ahora la bomba está desconectada.
4. Levante y seque el interior de la tolva (1).
5. Retire la manguera de aspiración original. Desenrosque el tubo de la manguera de aspiración de la válvula de admisión de la bomba.
6. Afloje la pieza de conexión (A) de la válvula de drenaje y gire la manguera de drenaje aproximadamente de la forma ilustrada. Apriete firmemente la pieza de conexión.
7. Si utiliza este accesorio con el pulverizador 490st, cerciórese de que el tope y el tornillo (5,6) están instalados en la base del tubo. Con el pulverizador 390st no se utilizan el tope ni el tornillo.
8. Enrosque el tubo nuevo (3) en la bomba de forma que quede perfectamente dirigido hacia adelante.
9. Vuelva a instalar la bomba. Vea la Fig. 1.
10. Cerciórese de que la junta tórica (4) está colocado y después atornille firmemente la tolva (1) en el tubo.
11. Cerciórese de que el tamiz (2) (vea el diagrama de las piezas) está colocado en la parte inferior del interior de la tolva. Consulte el diagrama de las piezas de la cubierta de este manual.
12. Llene la tolva. Coloque la tapa. Introduzca el tubo de aspiración por el orificio de la tapa de la tolva.
13. Para usar el conjunto original de la manguera de aspiración, retire la tolva y conéctelo directamente en al tubo.

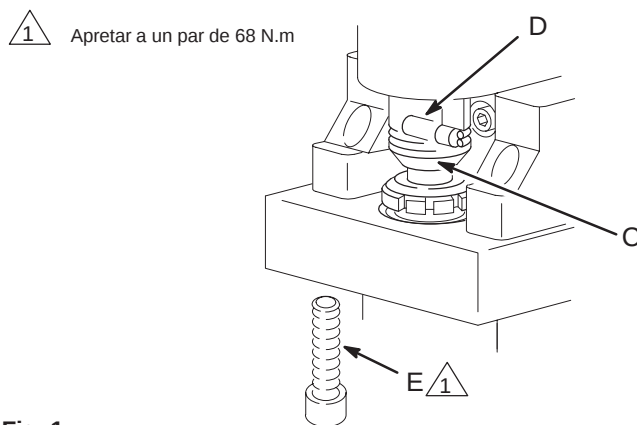


Fig. 1

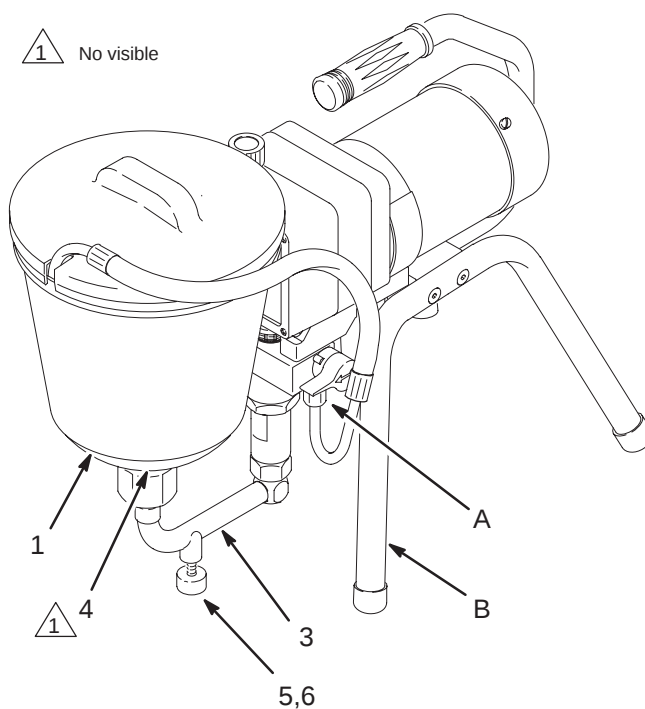


Fig. 2

02252

Garantía Graco

Graco garantiza que todo equipo fabricado por Graco y que lleva su nombre, está exento de defectos de material y de mano de obra en la fecha de venta por parte de un distribuidor autorizado Graco al cliente original. Por un período de doce meses desde la fecha de venta, Graco reparará o reemplazará cualquier pieza o equipo que Graco determine que está defectuoso. Esta garantía es válida solamente cuando el equipo ha sido instalado, operado y mantenido de acuerdo con las instrucciones por escrito de Graco.

Esta garantía no cubre, y Graco no será responsable, del desgaste o rotura general, o cualquier malfuncionamiento, daño o desgaste causado por una instalación defectuosa, una aplicación incorrecta, abrasión, corrosión, mantenimiento incorrecto o inadecuado, negligencia, accidente, manipulación o sustitución con piezas que no sean de Graco. Graco tampoco será responsable del malfuncionamiento, daño o desgaste causado por la incompatibilidad del equipo Graco con estructuras, accesorios, equipo o materiales no suministrados por Graco, o por el diseño, fabricación, instalación, operación o mantenimiento incorrectos o por las estructuras, accesorios, equipo o materiales no suministrados por Graco.

Esta garantía está condicionada a la devolución, a portes pagados, del equipo que se reclama está defectuoso a un distribuidor autorizado Graco, para la verificación del defecto que se reclama. Si se verifica dicho defecto, Graco reparará o reemplazará, libre de cargo, cualquier pieza defectuosa. El equipo será devuelto al comprador original, con los costes de transporte pagados. Si la inspección del equipo no revela ningún defecto de material o de mano de obra, se efectuarán las reparaciones a un precio razonable, que incluirá el coste de las piezas, la mano de obra y el transporte.

La única obligación de Graco y el único recurso del comprador para el incumplimiento de la garantía será según los términos mencionados anteriormente. El comprador acepta que no se dispondrá de ningún otro recurso (incluyendo, pero no limitado a, daños incidentales o consiguientes de pérdidas de beneficios, pérdidas de ventas, lesión personal o daños materiales, o cualquier otra pérdida incidental o consiguiente). Cualquier acción por el incumplimiento de la garantía debe realizarse antes de transcurridos dos (2) años de la fecha de venta.

Graco no garantiza, y rechaza cualquier petición de garantía relacionada con accesorios, equipo, materiales o componentes vendidos, pero no fabricados, por Graco. Estos productos vendidos, pero no fabricados, por Graco estarán cubiertos por la garantía, si la hubiera, del fabricante. Graco proporcionará al comprador asistencia razonable en la demanda de estas garantías.

Los siguientes elementos no estarán cubiertos por la garantía Graco:

- Ajuste de la empaquetadura superior.
- Reemplazo de sellos o empaquetaduras debido al desgaste normal.

El desgaste normal no se considera material o mano de obra defectuoso.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

Bajo ninguna circunstancia Graco será responsable de daños indirectos, incidentales, especiales o consiguientes, resultantes del suministro por parte de Graco de equipo aquí descrito, o del suministro, rendimiento o utilización de cualquier producto u otras mercancías vendidas debido al incumplimiento del contrato, el incumplimiento de la garantía, la negligencia de Graco o de otra manera.

Oficinas de ventas: Atlanta, Chicago, Dallas, Detroit, Los Angeles, Mt. Arlington (N.J.)
Oficinas en el extranjero: Canadá; Inglaterra; Corea; Suiza; Francia; Alemania; Hong Kong; Japón

**GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777**

IMPRESO EN BELGICA 308-308 05/93