

INSTRUCCIONES – LISTA DE PIEZAS



309020S

Rev. B



INSTRUCCIONES

Este manual contiene importantes advertencias e informaciones. LEERLO Y CONSERVARLO COMO REFERENCIA.

La primera elección cuando cuenta la calidad.™

Kit de reparación 241619

PISTOLAS DE PULVERIZACIÓN ALPHA™ Y ALPHA™ PLUS AA

Instalación

Desmontaje

ADVERTENCIA



PELIGRO DE INYECCIÓN

Para reducir el riesgo de lesiones provocadas por la inyección de fluido, siga el **Procedimiento de descompresión**, en el manual de la pistola, antes de revisar o efectuar operaciones de mantenimiento en cualquier parte del equipo del sistema y siempre que se le indique que debe liberar la presión.

1. Libere la presión.
2. Desarme la pistola tal como se explica en el manual de la pistola.

Montaje

1. Consulte el diagrama apropiado en las páginas siguientes.
2. Monte la pistola tal como se explica en el manual de la pistola.

Lista de piezas del kit


Pos.	Ref. Pieza	Descripción	Cant.
7	115133	JUNTA, tubo; acetal	1
12b	115134	JUNTA, asiento; acetal	1
17	107079	JUNTA TÓRICA; PTFE	1
18a	192760	COPELA EN U	1
22	188493	COPELA EN U; UHMWPE	1
23	241503	CONJUNTO VÁLVULA DE AIRE	1
28a	188493	COPELA EN U; UHMWPE	2
34	192282	HERRAMIENTA, instalación de juntas	1

GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777

©COPYRIGHT 1999, GRACO INC.

Instalación

Pistola de pulverización Alpha AA,
Modelos 241508, 241509, 241510 y 241511

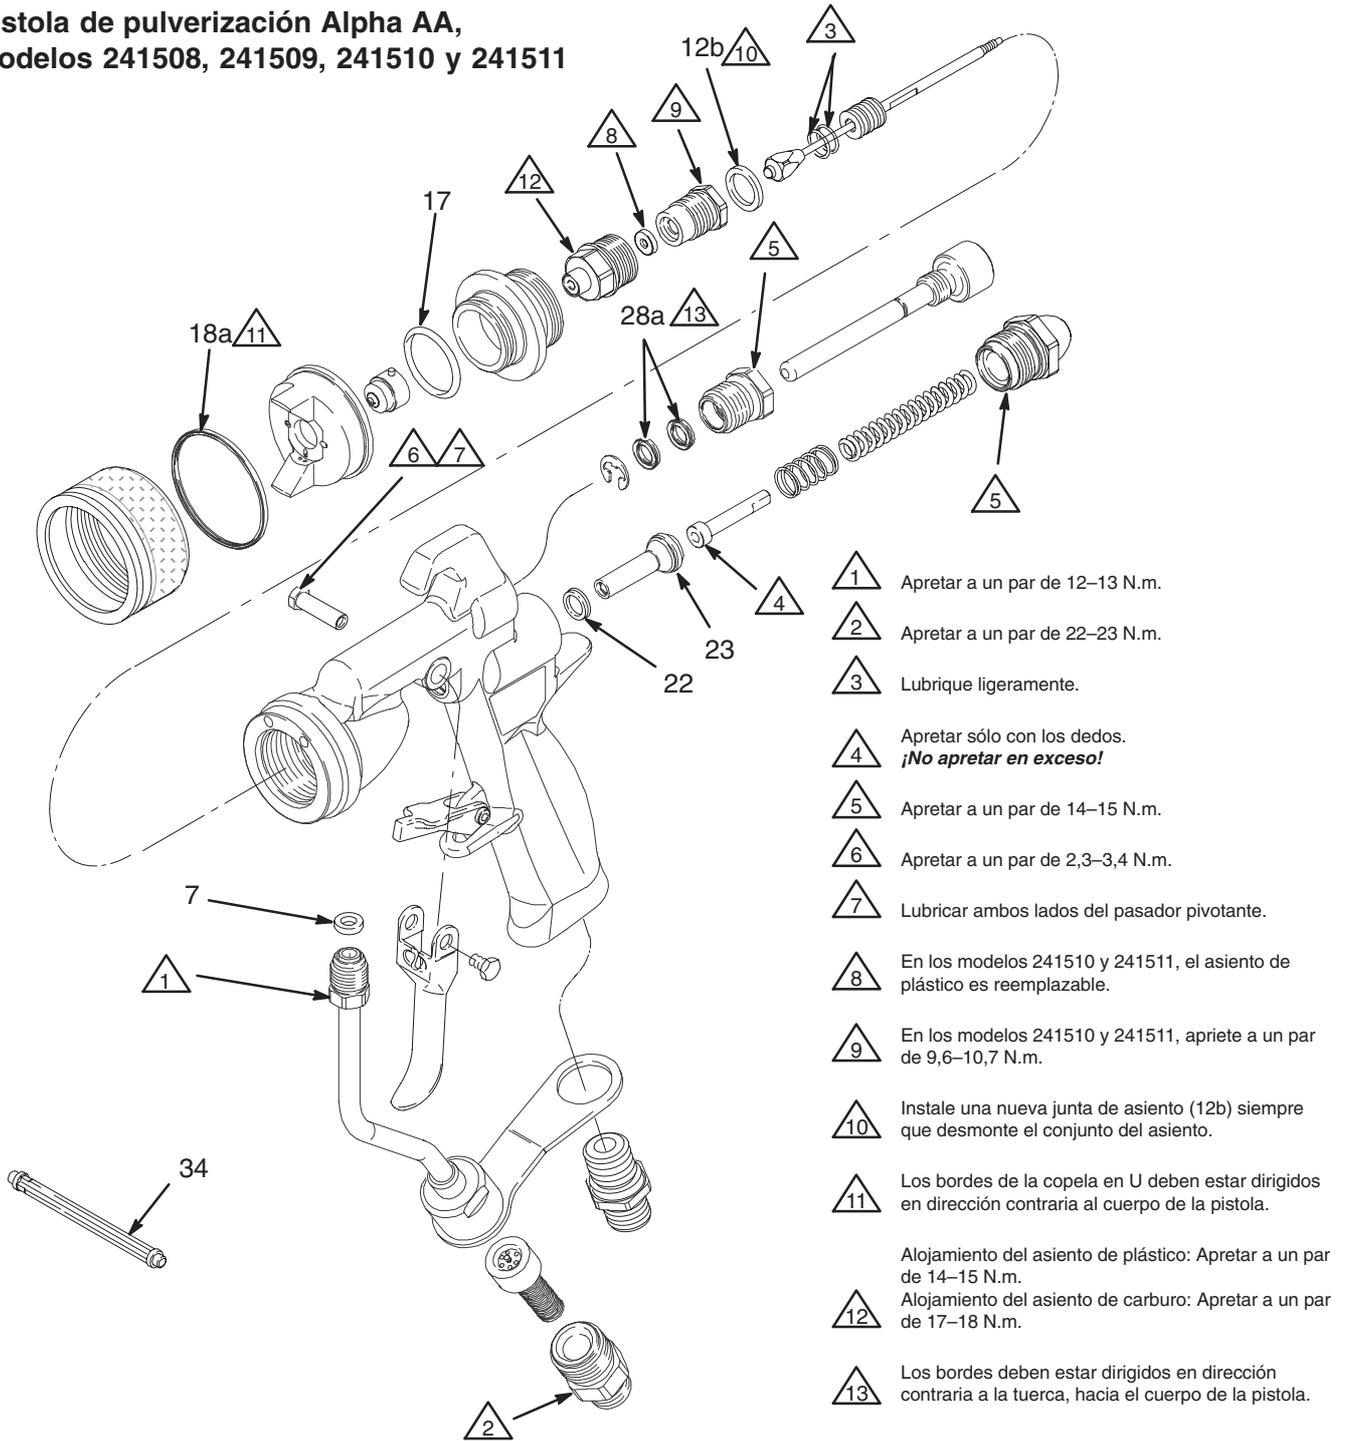


- 1 Apretar a un par de 12–13 N.m.
- 2 Apretar a un par de 22–23 N.m.
- 3 Lubrique ligeramente.
- 4 Apretar sólo con los dedos.
¡No apretar en exceso!
- 5 Apretar a un par de 14–15 N.m.
- 6 Apretar a un par de 2,3–3,4 N.m.
- 7 Lubricar ambos lados del pasador pivotante.
- 8 En los modelos 241510 y 241511, el asiento de plástico es reemplazable.
- 9 En los modelos 241510 y 241511, apriete a un par de 9,6–10,7 N.m.
- 10 Instale una nueva junta de asiento (12b) siempre que desmonte el conjunto del asiento.
- 11 Los bordes de la copela en U deben estar dirigidos en dirección contraria al cuerpo de la pistola.
- Alojamiento del asiento de plástico: Apretar a un par de 14–15 N.m.
- 12 Alojamiento del asiento de carburo: Apretar a un par de 17–18 N.m.
- 13 Los bordes deben estar dirigidos en dirección contraria a la tuerca, hacia el cuerpo de la pistola.

Fig. 1

9118A

Instalación

Pistola de pulverización Alpha Plus AA,
Modelos 243573, 243574, 243575, 243576 y 243577

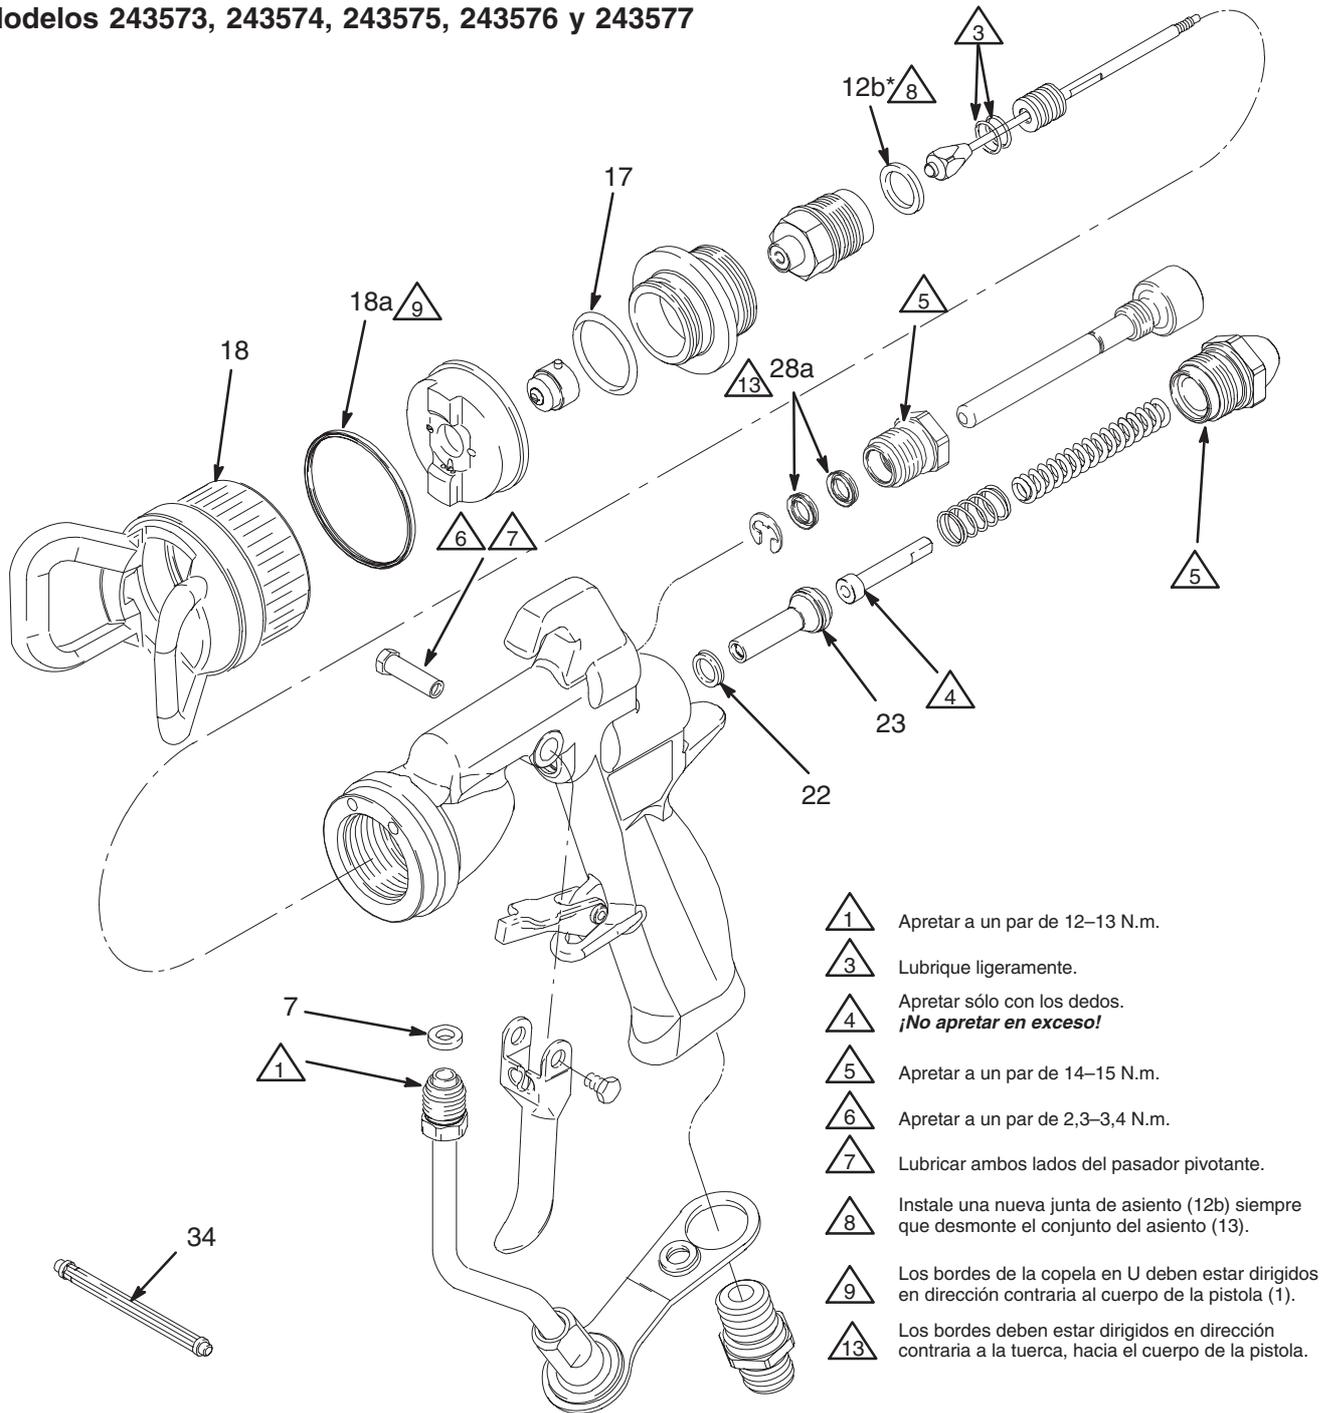

- 1 Apretar a un par de 12–13 N.m.
- 3 Lubrique ligeramente.
- 4 Apretar sólo con los dedos.
¡No apretar en exceso!
- 5 Apretar a un par de 14–15 N.m.
- 6 Apretar a un par de 2,3–3,4 N.m.
- 7 Lubricar ambos lados del pasador pivotante.
- 8 Instale una nueva junta de asiento (12b) siempre que desmonte el conjunto del asiento (13).
- 9 Los bordes de la copela en U deben estar dirigidos en dirección contraria al cuerpo de la pistola (1).
- 13 Los bordes deben estar dirigidos en dirección contraria a la tuerca, hacia el cuerpo de la pistola.

Fig. 2

T10390

Garantía de Graco

Graco garantiza que todo equipo fabricado por Graco y que lleva su nombre, está exento de defectos de material y de mano de obra en la fecha de venta por parte de un distribuidor autorizado Graco al cliente final. Por un período de doce meses desde la fecha de venta, Graco reparará o reemplazará cualquier pieza o equipo que Graco determine que está defectuoso. Esta garantía es válida solamente cuando el equipo ha sido instalado, operado y mantenido de acuerdo con las instrucciones por escrito de Graco.

Esta garantía no cubre, y Graco no será responsable, del desgaste o rotura general, o cualquier fallo de funcionamiento, daño o desgaste causado por una instalación defectuosa, una aplicación incorrecta, abrasión, corrosión, mantenimiento incorrecto o inadecuado, negligencia, accidente, manipulación o sustitución con piezas que no sean de Graco. Graco tampoco será responsable del fallo de funcionamiento, daño o desgaste causado por la incompatibilidad del equipo Graco con estructuras, accesorios, equipo o materiales no suministrados por Graco, o por el diseño, fabricación, instalación, operación o mantenimiento incorrectos o por las estructuras, accesorios, equipo o materiales no suministrados por Graco.

Esta garantía está condicionada a la devolución, a portes pagados, del equipo que se reclama está defectuoso a un distribuidor autorizado Graco, para la verificación del defecto que se reclama. Si se verifica dicho defecto, Graco reparará o reemplazará, libre de cargo, cualquier pieza defectuosa. El equipo será devuelto al comprador original, con los costes de transporte pagados. Si la inspección del equipo no revela ningún defecto de material o de mano de obra, se efectuarán las reparaciones a un precio razonable, que incluirá el coste de las piezas, la mano de obra y el transporte.

La única obligación de Graco y el único recurso del comprador para el incumplimiento de la garantía será según los términos mencionados anteriormente. El comprador acepta que no hará uso de ningún otro recurso (incluyendo, pero no limitado a, daños incidentales o consiguientes de pérdidas de beneficios, pérdidas de ventas, lesión personal o daños materiales, o cualquier otra pérdida incidental o consiguiente). Cualquier acción por el incumplimiento de la garantía debe realizarse antes de transcurridos dos (2) años de la fecha de venta.

Graco no garantiza, y rechaza cualquier petición de garantía relacionada con accesorios, equipo, materiales o componentes vendidos, pero no fabricados, por Graco. Estos productos vendidos, pero no fabricados, por Graco estarán cubiertos por la garantía, si la hubiera, del fabricante. Graco proporcionará al comprador asistencia razonable en la demanda de estas garantías.

Los siguientes elementos no estarán cubiertos por la garantía Graco:

- Ajuste de la empaquetadura superior.
- Reemplazo de sellos o empaquetaduras debido al desgaste normal.

El desgaste normal no se considera como material o mano de obra defectuoso.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

Bajo ninguna circunstancia Graco será responsable de daños indirectos, incidentales, especiales o consiguientes, resultantes del suministro por parte de Graco de equipo aquí descrito, o del suministro, rendimiento o utilización de cualquier producto u otras mercancías vendidas debido al incumplimiento del contrato, el incumplimiento de la garantía, la negligencia de Graco o de otra manera.

Todos los datos, escritos y visuales, contenidos en este documento reflejan la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de su publicación, Graco se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso.

Oficinas de ventas: Minneapolis, MN; Plymouth
Oficinas en el extranjero: Bélgica, China, Japón, Corea

**GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777**

IMPRESO EN BELGICA 309020 06/00