


# INSTRUCCIONES - LISTA DE PIEZAS

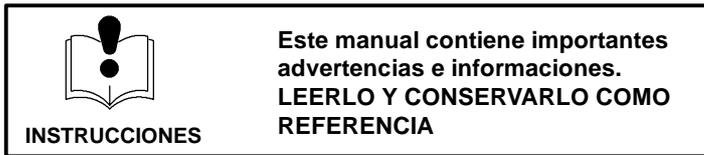

309141S

Rev. A



La primera elección cuando cuenta la calidad.™

## Kit de conversión de la pistola AA RAC® Plus

### PARA LAS PISTOLAS DE PULVERIZACIÓN ALPHA™ PLUS AA

Presión máxima de funcionamiento del fluido: 28 MPa (280 bar)

Presión máxima de funcionamiento de aire: 0,7 MPa (7 bar)

Kits para convertir una pistola AA Plus con boquilla estándar, protección de boquilla y casquillo de aire en una pistola con el conjunto AA RAC.

#### Ref. Pieza 243790

Utilizar con la pistola ref. 243573 para convertirla en la pistola ref. 243576.

#### Procedimiento de descompresión

**⚠ ADVERTENCIA**



**PELIGRO DE INYECCION**  
Para reducir el riesgo de heridas corporales causadas por la inyección de fluido, siga el **Procedimiento de descompresión** que aparece más abajo antes de revisar o efectuar operaciones de mantenimiento en cualquier parte del equipo del sistema y siempre que se le indique que debe liberar la presión.

1. Enganche el cierre de seguridad del gatillo de la pistola de pulverización para evitar que la pistola se dispare accidentalmente.
2. Apague el suministro de energía de la bomba.
3. Cierre la válvula neumática principal de purga (requerida en su sistema).
4. Desenganche el seguro del gatillo de la pistola.
5. Sujete firmemente una pieza metálica de la pistola contra el borde de una cubeta metálica con conexión a tierra y dispare la pistola para liberar la presión.
6. Enganche de nuevo el cierre de seguridad del gatillo.
7. Abra la válvula de drenaje de la bomba (necesaria en el sistema) para facilitar la liberación de la presión de la base de bomba. Además, abra la válvula de drenaje conectada al manómetro del fluido (en un sistema con regulación de fluido) para facilitar la liberación de la presión de fluido en la manguera y en la pistola. A veces, puede no ser suficiente presionar el gatillo de la pistola para liberar la presión. Se debe tener un recipiente listo para recoger el fluido drenado.
8. Deje la(s) válvula(s) de purga abierta(s) hasta que esté listo para pulverizar de nuevo.
9. Si sospecha que la boquilla de pulverización o la manguera están obstruidas, o que no se ha liberado totalmente la presión después de realizar las instrucciones anteriores, afloje muy lentamente el acoplamiento final de la manguera y libere la presión gradualmente, y aflójelo después completamente. Limpie ahora la obstrucción de la boquilla o la manguera.

GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;  
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium  
Tel.: 32 89 770 700 - Fax: 32 89 770 777  
©COPYRIGHT 2000, GRACO INC.

# Instalación del kit


## ⚠ PRECAUCIÓN

No guarde ni vuelva a utilizar las piezas que se indica que deben ser desechadas, o la pistola no funcionará correctamente.

1. Libere la presión tal como se le indica en la página anterior.
2. Retire el casquillo de aire, la boquilla y el separador de aire de la parte delantera de la pistola.
3. Mientras dispara la pistola, saque y *deseche* el asiento-difusor (4) y la junta de fluido (5). Vea la Fig. 1.

**NOTA:** El asiento-difusor que acaba de sacar no tendrá el mismo aspecto que el asiento-difusor nuevo, ítem 4 en la Fig. 1.

4. Instale en la pistola la nueva junta del fluido (5) y el asiento-difusor (4) del kit.
5. Instale en el nuevo alojamiento RAC (2) en el conjunto del casquillo de aire (1). Alinee las piezas, e instale el cilindro de la boquilla (3).
6. Instale el asiento de fluido (3a) en el alojamiento (2), detrás del cilindro de la boquilla (3). Alinee las piezas.
7. Instale el conjunto AA RAC (1-3a) en la pistola. Apriete a mano el anillo de retención del casquillo de aire, mientras sujeta la protección naranja de la boquilla en la dirección deseada.

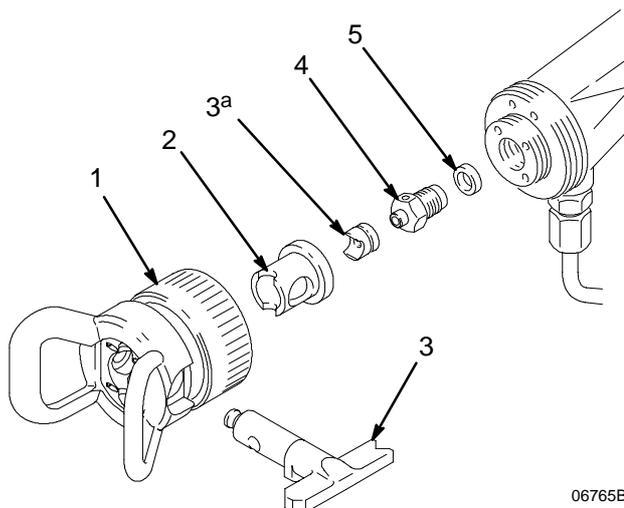

06765B

Fig. 1

Pos.	Ref. Pieza	Descripción	Cant.
1	243570	CONJUNTO DE CASQUILLO DE AIRE AA RAC	1
2	192096	ALOJAMIENTO RAC	1
3	242XXX	CILINDRO DE LA BOQUILLA; boquilla de su elección Incluye el ítem 3 <sup>a</sup>	1
3 <sup>a</sup>	193000	• ASIENTO DE FLUIDO	1
4	243565	DIFUSOR-ASIENTO	1
5	187521	JUNTA, fluido	1

*Todos los datos, escritos y visuales, contenidos en este documento reflejan la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de su publicación, Graco se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso.*

**Oficinas de ventas:** Minneapolis, MN; Plymouth  
**Oficinas en el extranjero:** Bélgica, China, Japón, Corea

**GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;  
 Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium  
 Tel.: 32 89 770 700 - Fax: 32 89 770 777**

IMPRESO EN BELGICA 309141 07/2000