
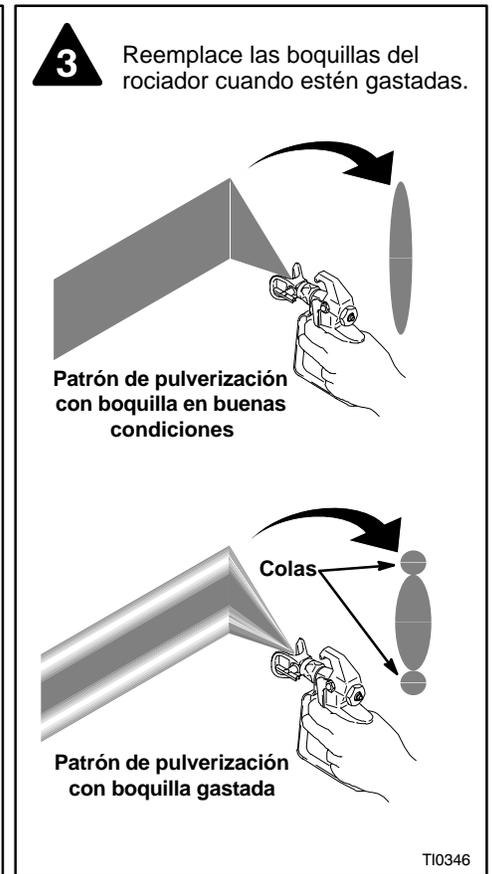


⚠ Aviso importante

Para el mantenimiento adecuado del rociador


- Los filtros deben estar limpios.
- El rociador debe ser enjuagado después de cada uso.
- Las boquillas del rociador deben estar en buenas condiciones.

¿NECESITA AYUDA? Llámenos al 1-888-541-9788
o visite nuestro sitio web en www.graco.com

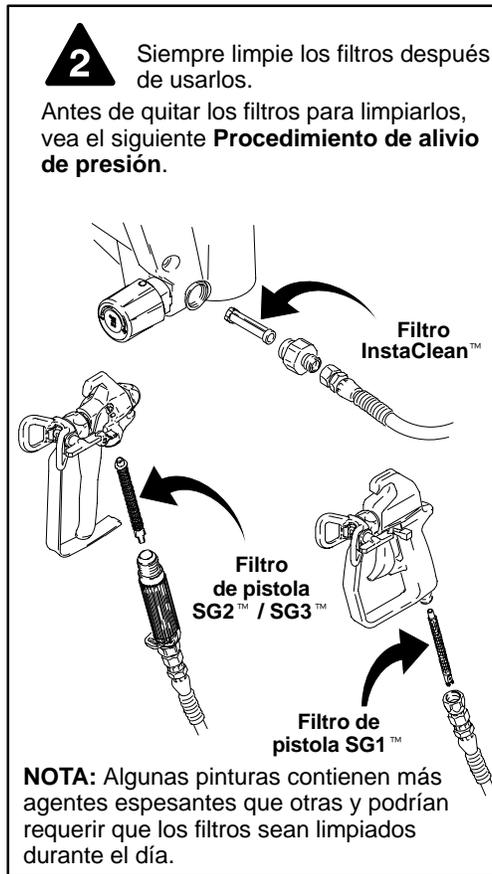

Para limpiar el filtro InstaClean en el rociador durante su operación o antes de enjuagarlo

1. Deje de usar el rociador y permita que se acumule presión en el sistema.
2. Gire la válvula de vaciado a la posición DRAIN (apuntando hacia abajo).
3. Retorne la válvula de vaciado a la posición SPRAY (apuntando hacia adelante).
4. Reanude las aplicaciones con el rociador o comience a enjuagarlo.

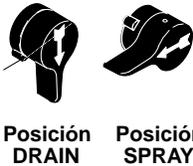


NOTAS:

- El filtro InstaClean también se puede **retirar** para limpiarlo (vea **Procedimiento de alivio de presión** a la derecha).
- Para evitar que se seque la pintura en el filtro de la pistola del rociador o en el filtro InstaClean, no desconecte la manguera si aún no ha enjuagado el sistema.

Procedimiento de alivio de presión

⚠ ADVERTENCIA



PELIGRO DE INYECCIÓN DE FLUIDO

El fluido a alta presión puede penetrar en la piel y causar serias lesiones. Para reducir el riesgo de lesiones por inyección, siga siempre este

Procedimiento de alivio de presión antes de retirar cualquier filtro:

1. Apague el rociador.
2. Gire la válvula de vaciado a la posición PRIME para aliviar la presión de la bomba.

Para evitar lesiones y daños al equipo, vea todas las **Precauciones** y **Advertencias** en las *Instrucciones de operación*. La limpieza y enjuague apropiados son muy importantes. Vea **Enjuague** en las *Instrucciones de operación*. Use las técnicas de pulverización adecuadas. Vea **Técnicas de pulverización** en las *Instrucciones de operación*.

MAGNUM[™]
by GRACO

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441
©COPYRIGHT 2000, GRACO INC. IMPRESO EN USA 3V9174 Rev. A 04/2000

GRACO