

# Paquete de Filtro de Válvula Despachadora con Medidor LDM5 y LDP5

313016B

Num. De Pieza: 255884




## Instrucciones de Seguridad Importantes

Lea todas las advertencias e instrucciones en el manual 312668. Guarde estas instrucciones.

El kit incluye:

| FN | Descripción                 | Cantidad |
|----|-----------------------------|----------|
| 25 | FILTRO / ELEMENTO FILTRANTE | 10       |
| 27 | JUNTAS O-RING               | 10       |

**NOTA:** Los números de referencia en esta lista de partes y en las ilustraciones usadas en este manual corresponden a los números de referencia en el manual instructivo 312668.

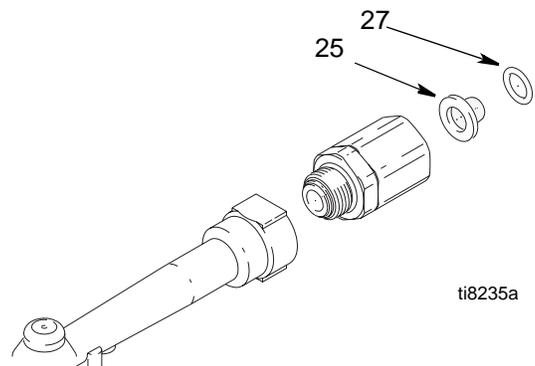

## Procedimiento de Alivio de Presión



El equipo permanecerá presurizado hasta que se libere la presión manualmente. Para reducir el riesgo de lesiones graves por fluidos presurizados, salpicaduras accidentales de la válvula de descarga u otros líquidos que salpiquen, siga el **Procedimiento de Liberación de Presión** siempre que ud. deba:

- Aliviar la presión, según se le haya indicado.
  - Controlar, limpiar o realizar mantenimiento a cualquier equipo dentro del sistema.
  - Instalar o limpiar boquillas o filtros.
1. Desconecte el suministro de energía de la bomba o cierre la válvula de bola aguas arriba de la bomba.
  2. Accione la válvula de descarga en un contenedor de residuos para aliviar la presión.
  3. Abra cualquier válvula maestra de purga aire y de drenaje de fluidos en el sistema.
  4. Deje la válvula de drenaje abierta hasta que esté listo para presurizar el sistema nuevamente.

## Instrucciones de Reparación (FIG. 1)

1. Desatornille la manguera del giratorio (3).
2. Remueva el anillo-o (27) y filtro (25) del interior del giratorio (3) con un removedor de anillo-o.
3. Empuje el filtro nuevo (25) en el giratorio (3). Asegúrese que esté sentado adecuadamente.

**NOTA:** Oriente el filtro nuevo (25) de manera que el lado cóncavo de la pantalla mire en el sentido del flujo, como se muestra en la FIG. 1.

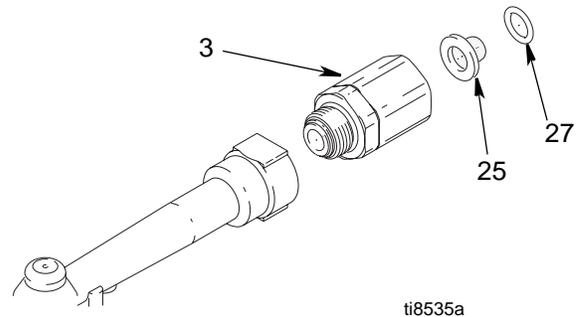


FIG. 1

4. Remplace el anillo-o (27).
5. Enrosque la manguera de vuelta en el giratorio (3).

*All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication. Graco reserves the right to make changes at any time without notice.*

*This manual contains Spanish. MM 313015*

**Graco Headquarters:** Minneapolis  
**International Offices:** Belgium, China, Japan, Korea

**GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441**

Copyright 2008, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

www.graco.com

4/2008, Revised 7/2008