

# Antena de uso externo

3A5997B

ES

**Para montar una antena externamente para el módulo celular de la aplicación Reactor 2. Únicamente para uso profesional.**

25D878




### Instrucciones de seguridad importantes

Lea todas las advertencias e instrucciones de este manual y del manual de la aplicación Reactor 2. Guarde todas las instrucciones.

| Ref. Pieza | Descripción                                        | Cant. |
|------------|----------------------------------------------------|-------|
| 1* ----    | ANTENA, uso externo, cable de 1 m (39 pulg.)       | 1     |
| 2 17W496   | CABLE, prolongador; 0,9 m (36 pulg.) (no mostrado) | 1     |
| 3† 17X497  | ADAPTADOR, techo grueso                            | 1     |
| 4† 131596  | ARANDELA, sellado                                  | 1     |
| 5† 114830  | ARANDELA                                           | 1     |
| 6† 121569  | TUERCA                                             | 1     |

*\* Incluye una arandela, una arandela de seguridad metálica y una tuerca. Las arandelas y la tuerca solo se usan con instalaciones de techo normales.*

*† Pieza utilizada solo con instalaciones en techo grueso.*

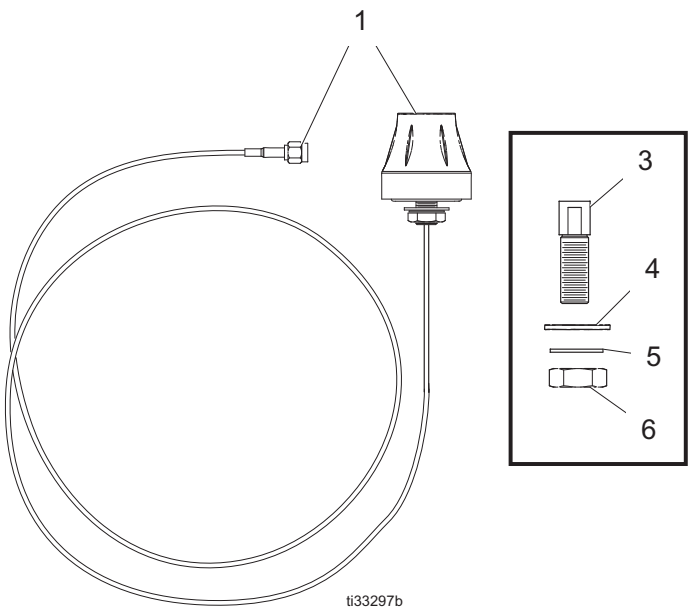

# Instalación

1. Determine el lugar apropiado para taladrar un agujero en el techo del remolque, encima del Reactor. Compruebe que el cable (1) de la antena de uso externo o que el cable prolongador (2) llegan hasta el orificio.

**NOTA:** Instale la antena de uso externo sobre una superficie horizontal.


2. Si no hace falta el adaptador de techo grueso (3), taladre un orificio de 13 mm (0,5 pulg.) en el techo del remolque. Si hace falta el adaptador de techo grueso, taladre un orificio de 16 mm (0,63 pulg.) en el techo del remolque.

**NOTA:** Si el techo del remolque tiene entre 17,8 y 38,1 mm (0,7 y 1,5 pulg.) de grosor, instale la antena de uso externo con el adaptador de techo grueso (3). Consulte FIG. 2.


**NOTA:** Antes de taladrar, asegúrese de que, una vez colocado, el cable de la antena no estorbe a la hora de usar la puerta u otros objetos del remolque.

**NOTA:** Si se pone la antena a una distancia del Reactor a la que no llega el cable, coloque el cable prolongador (2) entre la antena (1) y el módulo celular o mamparo de la antena.

3. Quite la tuerca y las arandelas incluidas con la antena de uso externo. Si hace falta el adaptador de techo grueso, descarte el uso de la tuerca y las arandelas.
4. Instale la antena en el orificio taladrado.
5. Si no hace falta el adaptador de techo grueso, apriete la arandela, la arandela de seguridad metálica y la tuerca incluida con la antena contra la parte inferior del techo del remolque. Consulte FIG. 1.
6. Si hace falta el adaptador de techo grueso, instálelo. Apriete la arandela de sellado (4), la arandela (5) y la tuerca (6) contra la parte inferior del techo del remolque. Consulte FIG. 2.
7. Desconecte la antena de paleta instalada del módulo celular o del mamparo de la antena.

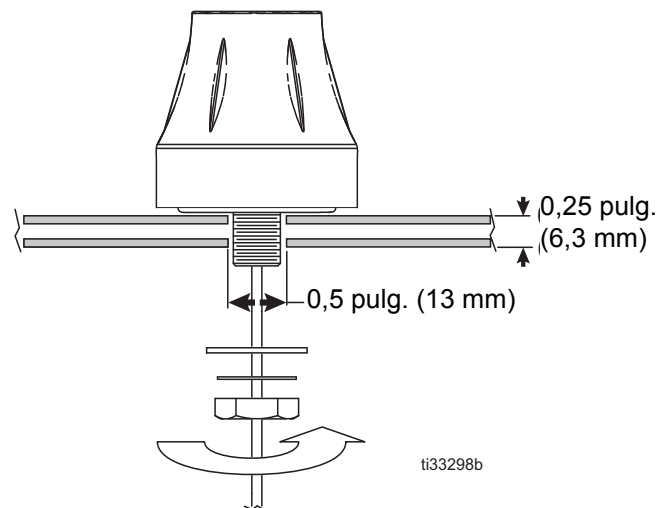



**FIG. 1: Instalación de la antena**

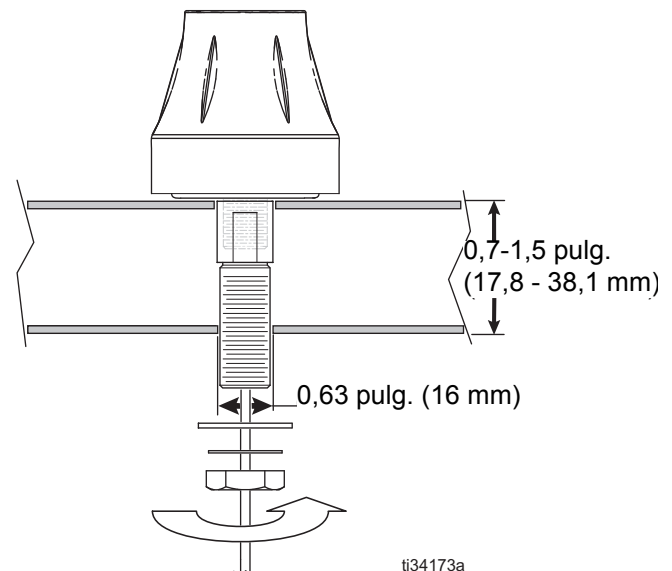

**FIG. 2: Instalación de la antena y del adaptador de techo grueso**


8. Según su instalación:

- Conecte al módulo celular el extremo suelto de la antena de uso externo (1) o el cable prolongador (2).

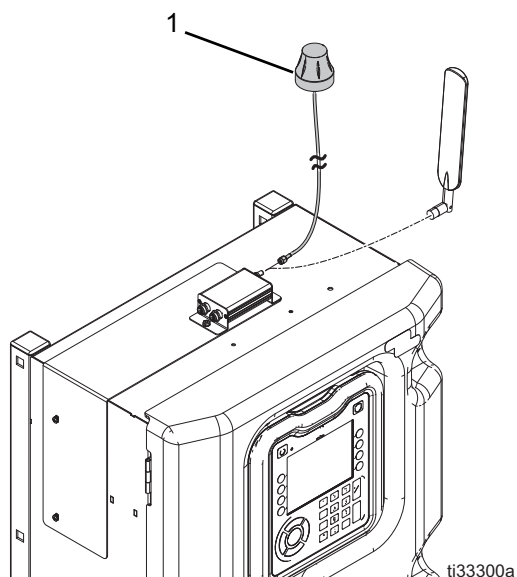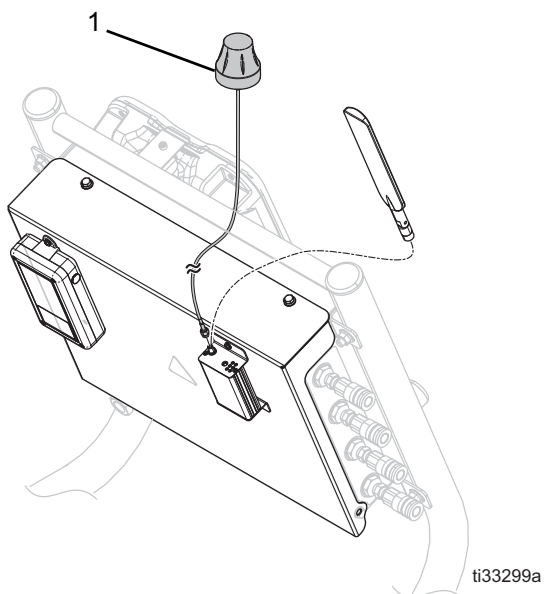

**FIG. 3: Conexión de la antena o del cable al módulo celular**

- O conecte al mamparo de la antena el extremo suelto de la antena de uso externo (1) o el cable prolongador (2).

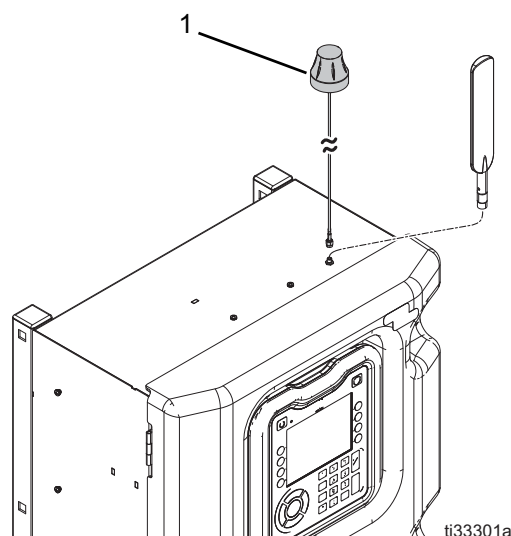

**FIG. 4: Conexión de la antena o del cable al mamparo**

# Información sobre Graco

Para consultar la información más reciente sobre los productos de Graco, visite [www.graco.com](http://www.graco.com).

Para información sobre patentes, consulte [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).

PARA REMITIR UN PEDIDO O SOLICITAR SERVICIO, póngase en contacto con el distribuidor de Graco, o llame para conocer el distribuidor más cercano.

Teléfono: 612-623-6921 o el número gratuito: 1-800-328-0211 Fax: 612-378-3505

*Todos los datos presentados por escrito y visualmente contenidos en este documento reflejan la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación.  
Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin aviso.*

Traducción de las instrucciones originales. This manual contains Spanish. MM 3A5459

**Oficinas centrales de Graco:** Minneapolis  
**International Offices:** Belgium, China, Japan, Korea

**GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA**  
Copyright 2018, Graco Inc. Todas las instalaciones de fabricación de Graco están registradas conforme a la norma ISO 9001.

[www.graco.com](http://www.graco.com)  
Revisión B, julio 2018