

REFACCIONES Y ACCESORIOS GENUINOS DE GRACO



Paquete de Reparación de Válvula 240453

Para Válvulas Despachadoras con Medidor Electrónico EM5™, PM5™, ME5™, PE5™



Instrucciones de Seguridad Importantes

Lea todas las advertencias e instrucciones en su manual de operación de medidor. Guarde sus instrucciones.

406708S rev.e

NOTAS:

- Reemplace todas las partes
- Use todas las partes en este paquete

Instrucciones de Servicio

(Refiérase a las partes EM5, PM5, ME5 y PE5, página 2)

1. Siga los **Procedimientos de Liberación de Presión** provisto en el manual de instrucción del medidor.
2. Remueva seis tornillos que detienen la cubierta y separe las dos cubiertas de la carcasa del medidor.
3. Remueva el gatillo de la válvula del ensamble del vástago de la válvula (16b).
4. Destornille el asiento de válvula (16e).
5. Remueva el asiento de válvula (16e) y el ensamble del vástago de la válvula (16b).
6. Jale el vástago de válvula (16b) fuera del ensamble del asiento de válvula (16e).
7. Deseche el ensamble de vástago de la válvula y válvula viejos (16a).
8. Aplique lubricante a todas las partes nuevas. Coloque el resorte nuevo (16a) en el ensamble de vástago de la válvula nuevo (16b).

9. Empuje el ensamble de vástago de la nueva válvula (16b) en el asiento de válvula (16e).
10. Instale el ensamble de vástago de la válvula, asiento y resorte (16) en la carcasa del medidor. Enrosque el asiento de válvula en la carcasa del medidor. Aplique torque a 140-150 libras pulgada (15 a 17 N•m).

Nota: Tenga cuidado de no oprimir el resorte cuando instale el vástago de la válvula.

11. Instale el gatillo en el ensamble del vástago de la válvula.
12. Instale la carcasa del medidor y cubra las piezas juntas. Instale seis tornillos. Aplique torque a 7 - 10 libras pulgada (0.8 a 1.1 N•m).

Reemplazo de Filtro

1. Si aún no se ha hecho, siga el **Procedimiento de Liberación de Presión** provisto en el manual de instrucción del medidor.
2. Desatornille la manguera del giratorio (3).
3. Remueva el anillo-o (27) y filtro (25) del interior del giratorio con un removedor de anillo-o.
4. Empuje el nuevo filtro (25) en el giratorio. Verifique que esté adecuadamente sentado.



Orienta el nuevo filtro (25) correctamente, de manera que el lado cóncavo de la pantalla mire en el sentido del flujo, como se muestra en las ilustraciones de la página 2.


Graco Inc. P.O. Box 1441 Minneapolis, MN 55440-1441
406708 Rev. E 04/2008.

Copyright 1998, Graco Inc. es marca registrada según I.S. EN ISO 9001

EM5/PM5

Los números de referencia en esta lista de partes y dibujo corresponden a los números de referencia en los manuales de instrucción 309142 (EM5) o 309377 (PM5).

No. Ref.	Num. De Parte:	Descripción	Cant.
16a	*	RESORTE, compresión	1
16b	*	ENSAMBLE, vástago de la válvula	1
16c*	*	ANILLO-O, empaque	1
16d	*	ANILLO-O, empaque	1
16e	*	ASIENTO, válvula	1
25	114017	FILTRO, malla 80	1
27	109018	ANILLO-O, giratorio	1

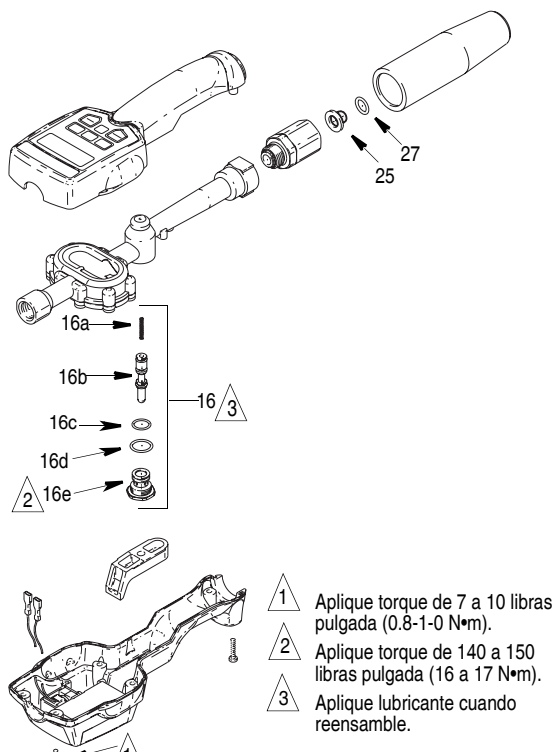

ME5/PE5

Los números de referencia en esta lista de partes y dibujo corresponden a los números de referencia en el manual de instrucción 312668.

No. Ref.	Num. De Parte:	Descripción	Cant.
16a	*	RESORTE, compresión	1
16b	*	ENSAMBLE, vástago de la válvula	1
16c*	*	ANILLO-O, empaque	1
16d	*	ANILLO-O, empaque	1
16e	*	ASIENTO, válvula	1
25	114017	FILTRO, malla 80	1
27	109018	ANILLO-O, giratorio	1

