

Kit de repuesto de la válvula de cebado

3A3087B

ES



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Para obtener información detallada sobre el pulverizador y las advertencias de seguridad, consulte el manual de Propietario incluido con su pulverizador.

Procedimiento de descompresión

⚠ ADVERTENCIA

PELIGRO DE INYECCIÓN A TRAVÉS DE LA PIEL:

Este pulverizador es capaz de producir una presión de 3000 psi (21 MPa, 207 bar) durante su uso. Siga el **Procedimiento de descompresión** siempre que deje de pulverizar y antes de limpiar, verificar, realizar el mantenimiento o transportar el equipo, para evitar lesiones graves.




Para evitar lesiones por inyección, siga este procedimiento siempre que deje de pulverizar y antes de realizar el mantenimiento o la limpieza del pulverizador, retirar piezas o reparar fugas.

1. Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición OFF.
2. Desenchufe el pulverizador.
3. Coloque el seguro del gatillo.
4. Coloque la perilla de cebado/pulverización (A) hacia abajo o gire la palanca cebado/pulverización a la posición CEBADO/DRENAJE.


Sujete firmemente una pieza metálica de la pistola contra el borde de un cubo metálico conectado a tierra. Apriete el gatillo de la pistola para descomprimir.

Desmontaje


1. Gire la perilla (A) a la posición PULVERIZACIÓN.
2. Retire el pasador (B) con el punzón y el martillo.

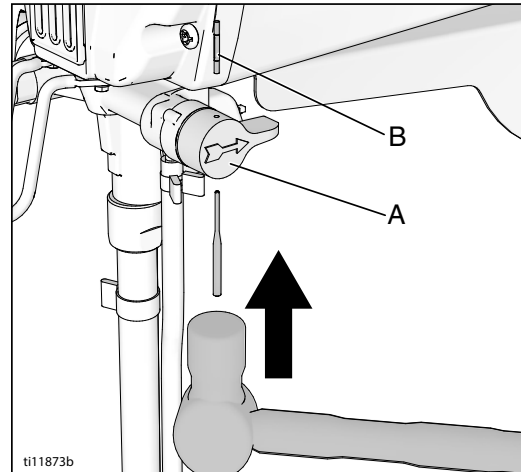

3. Retire la perilla (A) y la base (C).

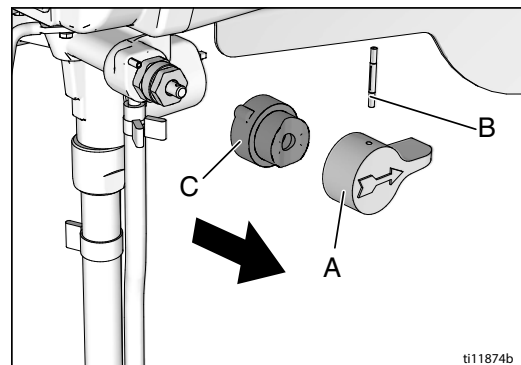


4. Retire del colector el conjunto del vástago de la válvula (D). Asegúrese de que la junta (H) y el asiento (G) no permanecen en el colector.

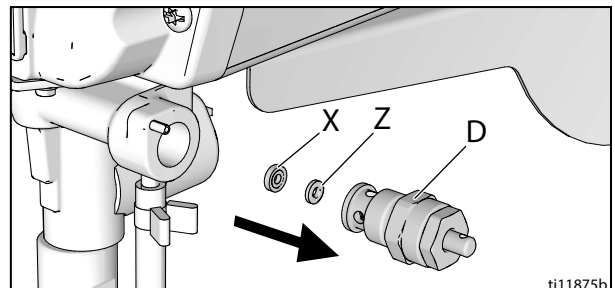


Armado


1. Aplique sellador (7) en las roscas de la válvula. Instale el conjunto del vástago de la válvula en el colector de la bomba. Apriete a 185 in-lb (21 N•m).
2. Instale la base (C) en la válvula, alineando el pasador (E) a la base (C) con el orificio (F) en el colector.

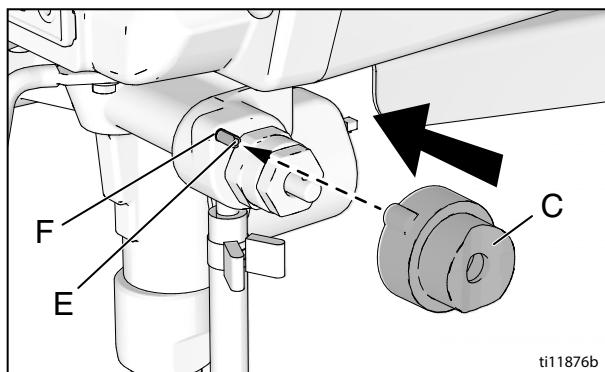


3. Gire el vástago de válvula con un punzón hasta que el orificio quede perpendicular.

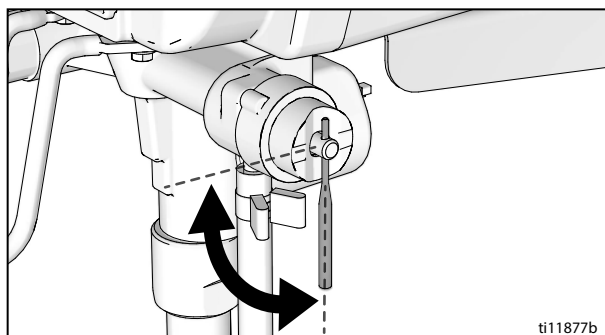

4. Instale la perilla (A) por encima de la base (C).
5. Coloque la perilla en la posición PULVERIZACIÓN.
6. Inserte el extremo del punzón a través del orificio en la perilla (A), para asegurarse de que estén alineados el vástago de la válvula y la perilla.
7. Inserte el extremo del punzón a través del orificio en la perilla (A), para asegurarse de que estén alineados el vástago de la válvula y la perilla.

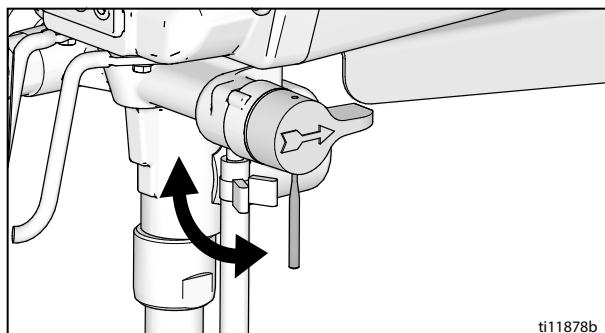


8. Instale el pasador (B) a través del orificio en la perilla (A). Golpee ligeramente el pasador a través de la perilla con el martillo. Cuando esté correctamente instalado, el extremo del pasador debe quedar nivelado con la parte superior del orificio de la perilla.

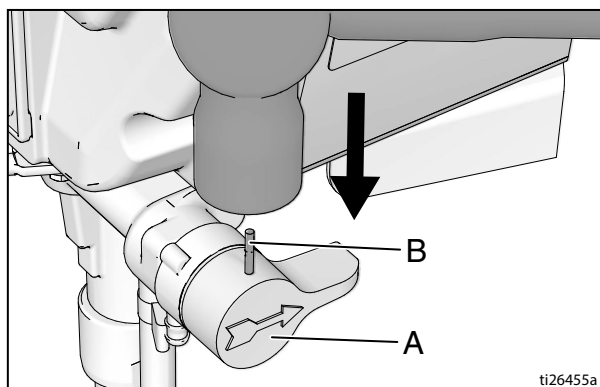

Solo para Project Painter Plus

1. Retire del colector el conjunto del vástago de la válvula (D). Asegúrese de que la junta (H) y el asiento (G) no permanecen en el colector.

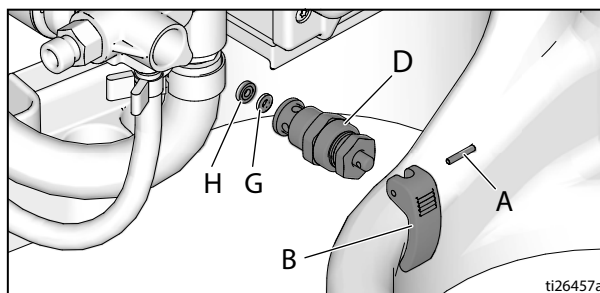

2. Aplique sellador (7) en las roscas de la válvula. Instale el conjunto del vástago de la válvula en el colector de la bomba. Apriete a 185 in-lb (21 N•m).

Todos los datos presentados por escrito y visualmente en este documento reflejan la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación.

Graco se reserva el derecho a efectuar cambios en cualquier momento sin previo aviso. Para obtener información sobre patentes, visite www.graco.com/patents.

Traducción de las instrucciones originales. This manual contains Spanish. MM 3A3086

Oficinas centrales de Graco: Minneapolis **Oficinas internacionales:** Bélgica, China, Corea, Japón

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2015, Graco Inc. Todas las instalaciones de fabricación de Graco están registradas conforme a la norma ISO 9001.

www.graco.com Revision B, agosto 2019