

INSTRUCCIONES – LISTA DE PIEZAS



309018S

Rev. A



INSTRUCCIONES

Este manual contiene importantes advertencias e informaciones
LEERLO Y GUARDARLO COMO REFERENCIA

La primera elección
cuando cuenta la
calidad.™

Kit de agujas de plástico

PARA PISTOLAS DE PULVERIZACIÓN ALPHA™ AA

Kit de conversión, ref. pieza 241616

Convierte las pistolas modelo no. 241508 y 241509 a modelos con bola y asiento para aguja de plástico

Kit de repuesto, ref. pieza 241603

Para reemplazar el conjunto de la aguja

Instalación

Desmontaje



ADVERTENCIA



PELIGRO DE INYECCIÓN

Para reducir el riesgo de heridas corporales causadas por la inyección de fluido, siga el **Procedimiento de descompresión**, en el manual de la pistola 308993 antes de revisar o efectuar operaciones de mantenimiento en cualquier parte del equipo del sistema y siempre que se le indique que debe liberar la presión.

1. Libere la presión.
2. Desarme la pistola tal como se explica en el manual de la pistola no. 308993. Deseche el viejo conjunto de la aguja (12) y la junta del asiento (12b).

Montaje

1. Instale el nuevo conjunto de aguja de plástico (12) y la nueva junta del asiento (12b). Si está instalando el kit de conversión 241616, instale el nuevo conjunto de asiento de plástico (13). Consulte el diagrama al dorso de esta página.

NOTA: Instale siempre una nueva junta de asiento (12b) siempre que reemplace el conjunto del asiento (13).

2. Rearme las piezas restantes de la pistola tal como se explica en el manual no. 308993.

Lista de piezas

Kit de conversión, ref. pieza 241616

Incluye los ítems 12 y 13

Kit de recambio, ref. pieza 241603


Incluye el ítem 12

Pos.	Ref. Pieza	Descripción	Cant.
12	241603	KIT, aguja; plástico incluye los ítems del 12a al 12c	1
12a	111450	• JUNTA TÓRICA	2
12b	115134	• JUNTA, asiento; acetal	1
12c	194744	• HERRAMIENTA, reparación, empaquetadura	1
13	241482	CONJUNTO DEL ASIENTO; plástico incluye los ítems 13a y 13b	1
13a*		• ASIENTO, plástico	1
13b	194687	• CARTUCHO, asiento de la bola	1

* Para reemplazar el asiento de plástico, pida la ref. pieza 241618 (incluye 5 asientos).

GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777
©COPYRIGHT 1999, GRACO INC.

Instalación

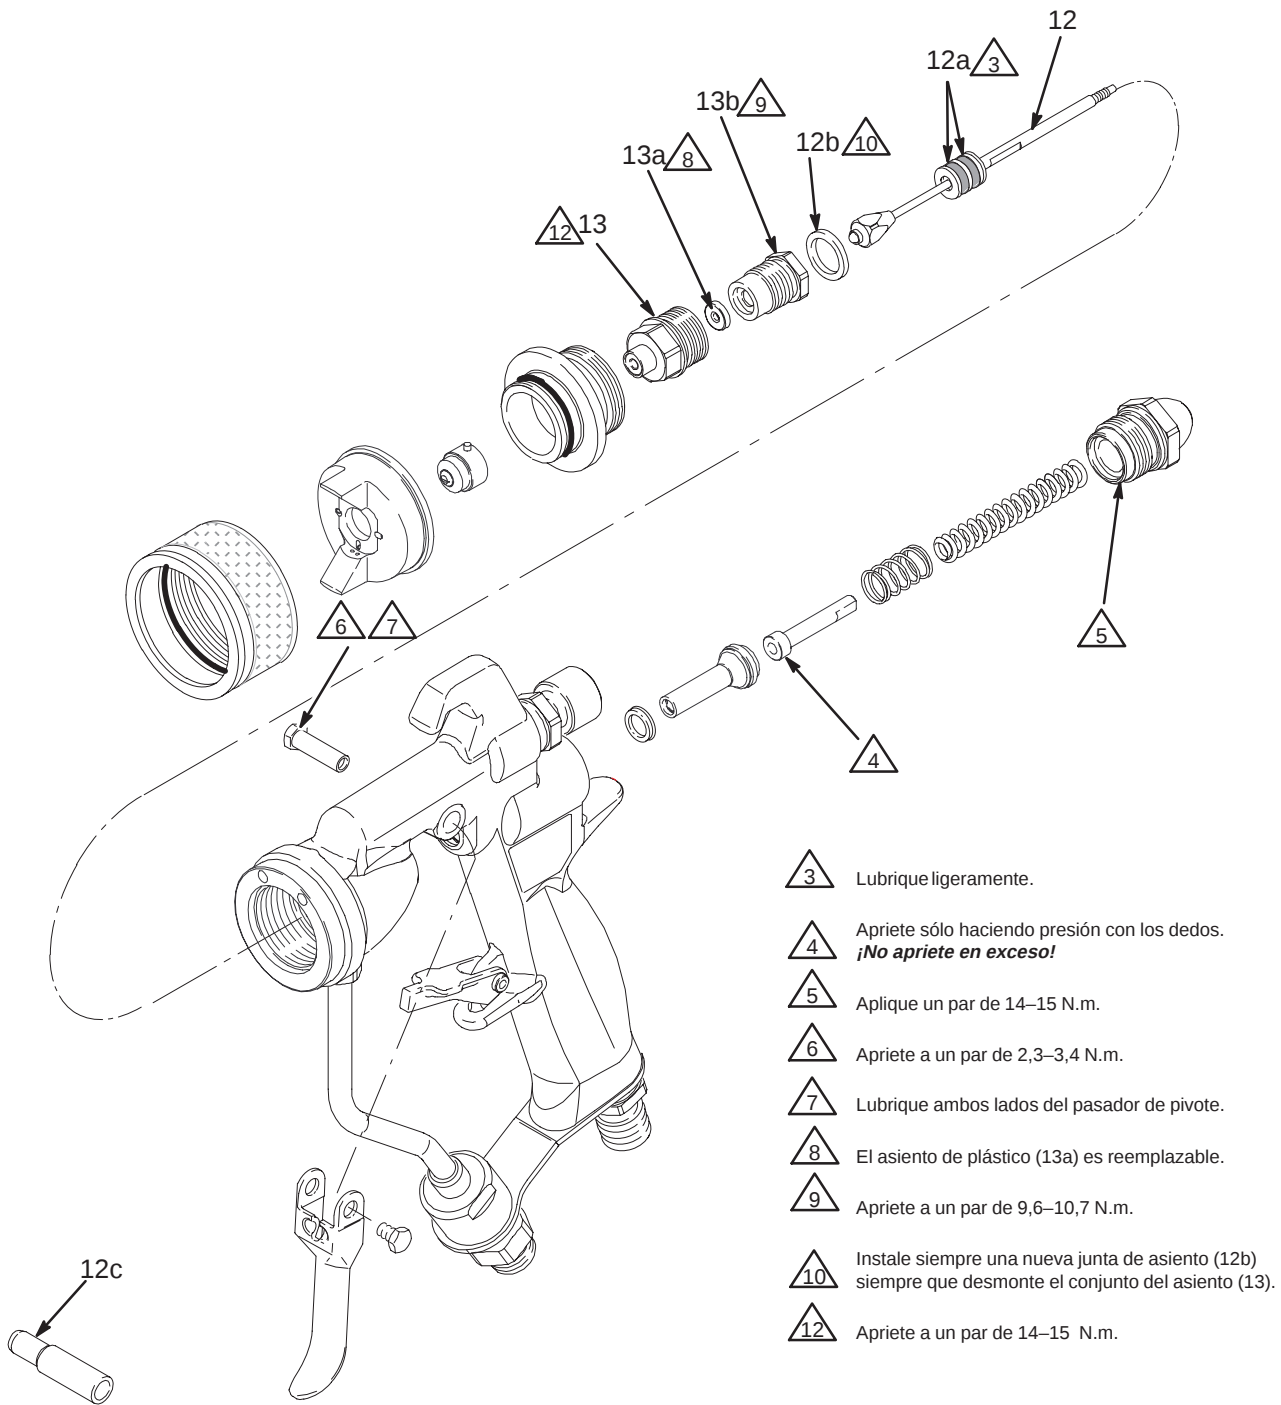

- 3** Lubrique ligeramente.
- 4** Apriete sólo haciendo presión con los dedos.
¡No apriete en exceso!
- 5** Aplique un par de 14–15 N.m.
- 6** Apriete a un par de 2,3–3,4 N.m.
- 7** Lubrique ambos lados del pasador de pivote.
- 8** El asiento de plástico (13a) es reemplazable.
- 9** Apriete a un par de 9,6–10,7 N.m.
- 10** Instale siempre una nueva junta de asiento (12b) siempre que desmonte el conjunto del asiento (13).
- 12** Apriete a un par de 14–15 N.m.

9213A

Todos los datos, escritos y visuales, contenidos en este documento reflejan la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de su publicación, Graco se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso.

Oficinas de ventas: Minneapolis, MN; Plymouth
Oficinas en el extranjero: Bélgica, China, Japón, Corea

**GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
 Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
 Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777**

IMPRESO EN BELGICA 309018 05/99