

# INSTRUCCIONES - LISTA DE PIEZAS



309140S

Rev. A



**INSTRUCCIONES**

Este manual contiene importantes advertencias e informaciones. **LEERLO Y CONSERVARLO COMO REFERENCIA**

La primera elección cuando cuenta la calidad.™

## Kits de agujas de rubí

PARA LAS PISTOLAS DE PULVERIZACIÓN ALPHA™ PLUS AA

Kit de repuesto, ref. pieza 243588

Para reemplazar el conjunto de aguja con bola de 1/8 pulg.

## Instalación

### Desmontaje

**⚠ ADVERTENCIA**



**PELIGRO DE INYECCIÓN**

Para reducir el riesgo de lesiones provocadas por la inyección de fluido, siga el **Procedimiento de descompresión**, en el manual 309117, antes de revisar o efectuar operaciones de mantenimiento en cualquier parte del equipo del sistema y siempre que se le indique que debe liberar la presión.

1. Libere la presión.
2. Desarme la pistola tal como se explica en el manual de la pistola no. 309117. Deseche el viejo conjunto de la aguja (12) y la junta del asiento (12b).

### Montaje

1. Instale el nuevo conjunto de aguja de rubí (12) y la nueva junta del asiento (12b). Consulte el diagrama al dorso de esta página.


**NOTA:** Instale siempre una nueva junta de asiento (12b) siempre que reemplace el conjunto del asiento (13).

2. Rearme las piezas restantes de la pistola tal como se explica en el manual no. 309117.

### Lista de piezas

Pos.	Ref. Pieza	Descripción	Cant.
12	243588	KIT, aguja, rubí incluye los ítems del 12a al 12c	1
12 <sup>a</sup>	111450	• JUNTA TÓRICA	2
12b	115134	• JUNTA, asiento; acetal	1
12c	196140	• HERRAMIENTA, reparación, empaquetadura	1
13	243564	CONJUNTO ASIEN TO	1
41	196319	LLAVE, aguja	1

# Instalación

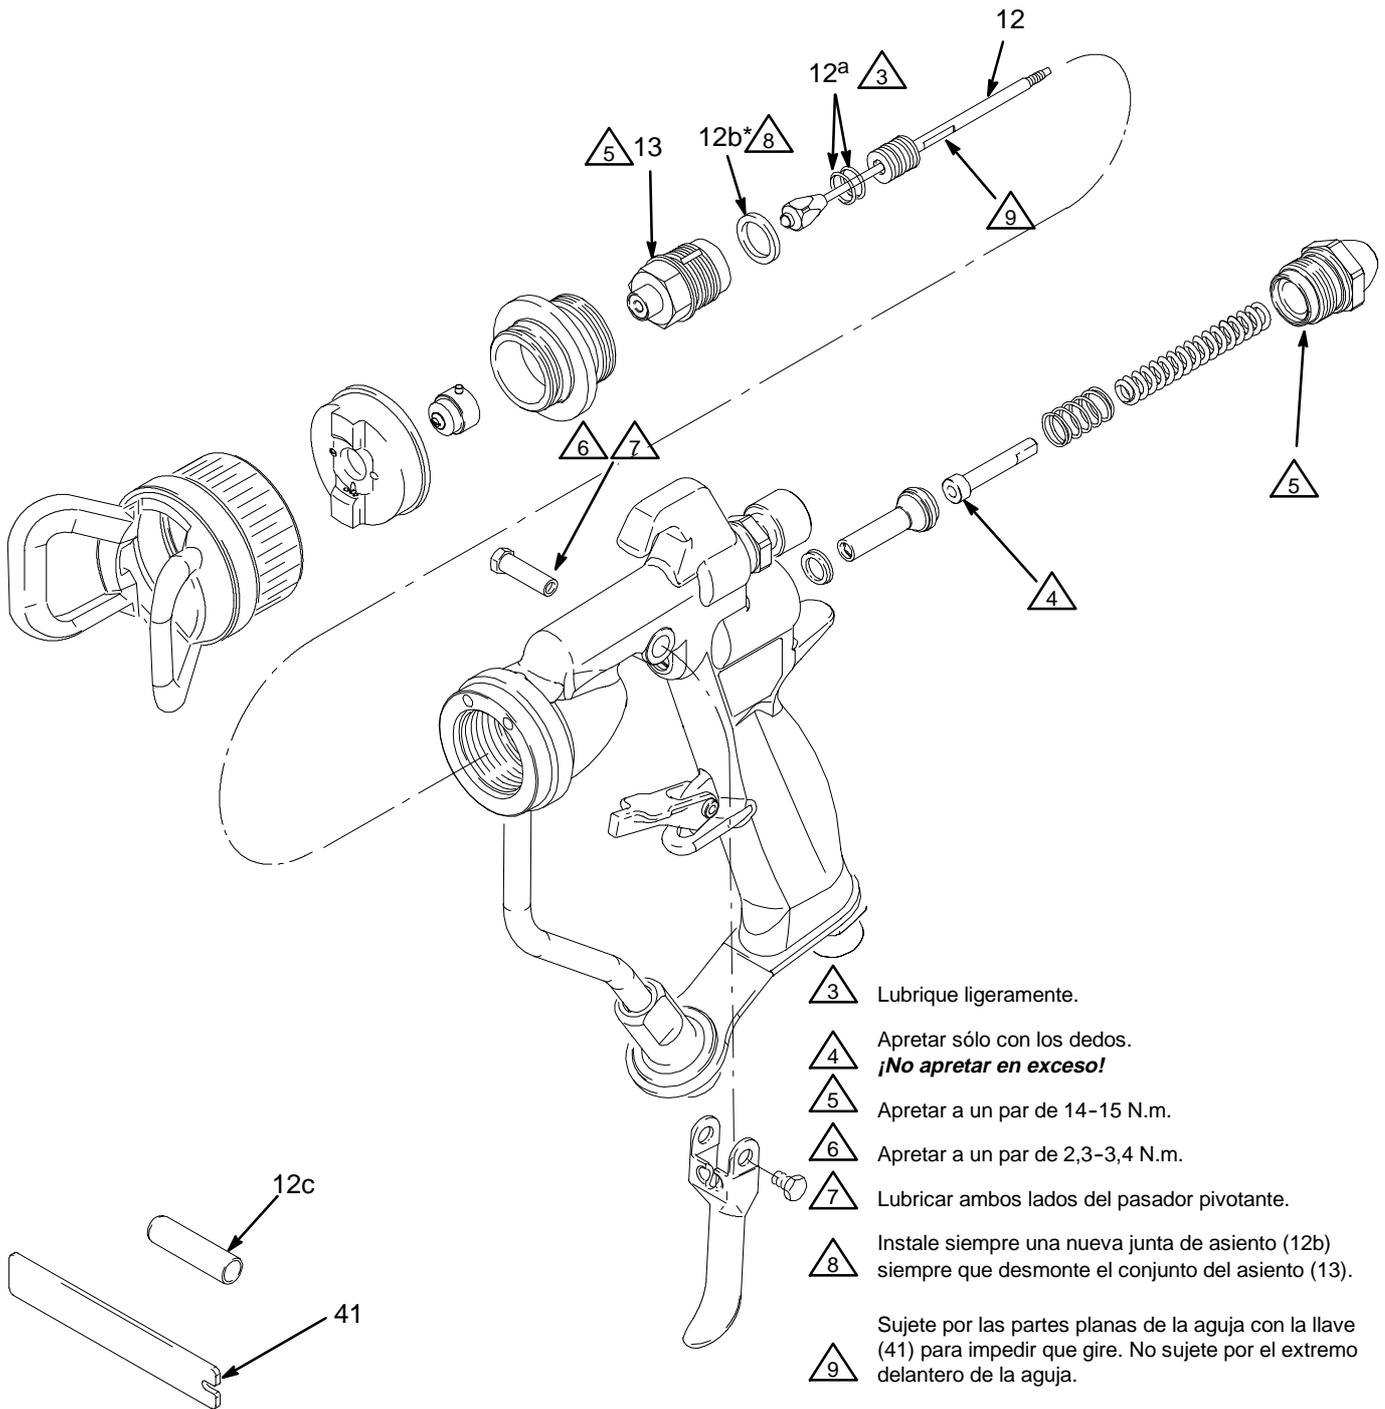

- ▲ 3 Lubrique ligeramente.
- ▲ 4 Apretar sólo con los dedos.  
**¡No apretar en exceso!**
- ▲ 5 Apretar a un par de 14-15 N.m.
- ▲ 6 Apretar a un par de 2,3-3,4 N.m.
- ▲ 7 Lubricar ambos lados del pasador pivotante.
- ▲ 8 Instale siempre una nueva junta de asiento (12b) siempre que desmonte el conjunto del asiento (13).
- ▲ 9 Sujete por las partes planas de la aguja con la llave (41) para impedir que gire. No sujete por el extremo delantero de la aguja.

TI0440

*Todos los datos, escritos y visuales, contenidos en este documento reflejan la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de su publicación, Graco se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso.*

**Oficinas de ventas:** Minneapolis, MN; Plymouth  
**Oficinas en el extranjero:** Bélgica, China, Japón, Corea

**GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;  
 Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium  
 Tel.: 32 89 770 700 - Fax: 32 89 770 777**

IMPRESO EN BELGICA 309140 07/2000